




כיסא בטיחות - Nautilus® SnugLock™

הוראות שימוש וטיפול

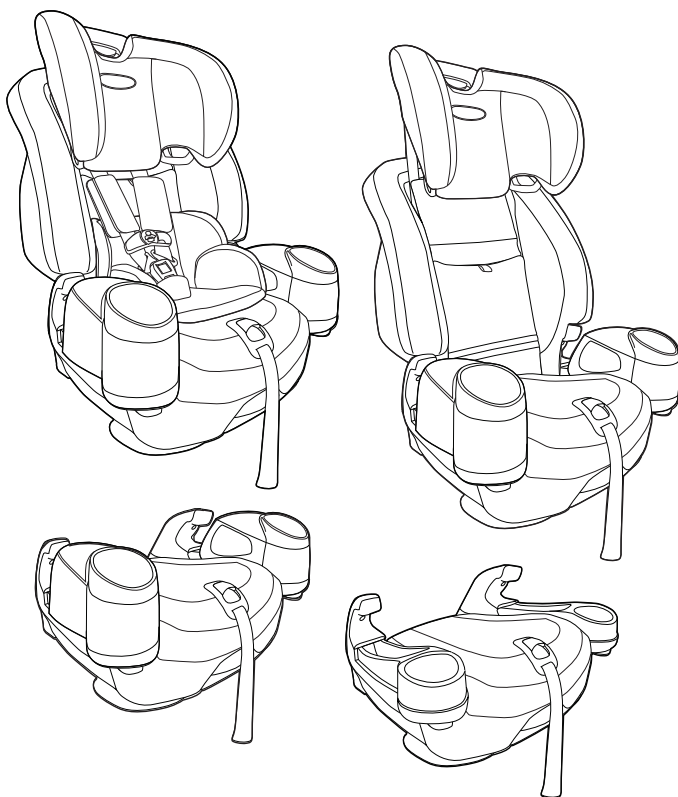

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Graco - Wonder Brands Limited, סין.

שם דגם יצרן: Nautilus® SnugLock™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מיועד לילד ממשקל 10 ק"ג ועד 54 ק"ג:

מ- 10 ק"ג ועד 30 ק"ג - במצב כיסא בטיחות.

מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר עם משענת גב.

מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר ללא משענת גב.

מ- 18.1 ק"ג ועד 54 ק"ג - במצב בוסטר ללא משענת גב

וללא משענות ידיים.

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לרכבים בעלי חגורות בטיחות
עם 3 נקודות חגירה הרשומים על ידי יצרן הרכב כמתאימים
למושבי בטיחות אוניברסאליים.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר
פעילה.

אזהרה: יש למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה כלפי
קידמת המכונית בלבד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: אין לעשות שינויים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או

כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא שחלקי כיסא הבטיחות או רצועות הבטיחות לא

לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתקפל. אם יש

במכונית מושב מתקפל, יש לוודא שהוא אינו מקופל ושהוא

מאובטח למקומו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו בריפוד שלא אושר על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: לאחר שהמושב חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פתיחתו.

אזהרה: אין להשתמש במוצר כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות, קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: יש לוודא שאבזם חגורת הבטיחות של המכונית אינו ממוקם בתוך, או על, החריצים בכיסא הבטיחות המשמשים להשחלת חגורת הבטיחות.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: וודא שכיסא הבטיחות מהודק למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב, או מערכת הלאטש'ם, גם אם הילד לא יושב בכיסא.

אזהרה: במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.



אזהרה: במידה וכיסא הבטיחות היה במכונית בזמן תאונה יש להחליפו.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר זה במטוס אך ורק עם רצועות הבטיחות המובנות של התקן הריסון! אין להשתמש בהתקן הריסון במטוס בתור בוסטר!

אזהרה: על פי המלצת היצרן השימוש בהתקן ריסון זה ייעשה עד 10 שנים מהתאריך המצוין על גביו. המלצה זו אינה תקיפה במידה והרכב היה מעורב בתאונה, במקרה כזה יש להחליף את התקן הריסון בהתקן אחר.



התקנת כיסא הבטיחות

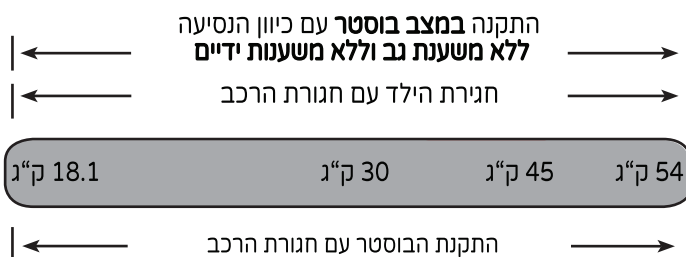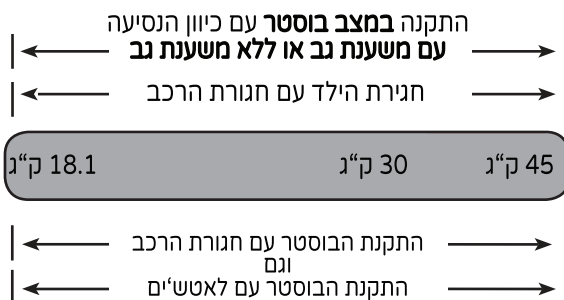


לכיסא הבטיחות 5 אפשרויות התקנה:

1. התקנה במצב **כיסא בטיחות** עם כיוון הנסיעה מ- **10 ק"ג עד 20 ק"ג** - באמצעות לאטש'ים.
2. התקנה במצב **כיסא בטיחות** עם כיוון הנסיעה מ- **10 ק"ג עד 30 ק"ג** - באמצעות חגורת הרכב.
3. התקנה במצב **בוסטר עם משענת גב** מ- **18.1 ק"ג עד 45 ק"ג** - באמצעות חגורת הרכב עם אפשרות לחיבור במקביל גם באמצעות לאטש'ים.
4. התקנה במצב **בוסטר ללא משענת גב** מ- **18.1 ק"ג עד 45 ק"ג** - באמצעות חגורת הרכב עם אפשרות לחיבור במקביל גם באמצעות לאטש'ים.
5. התקנה במצב **בוסטר ללא משענת גב וללא משענות ידיים** מ- **18 ק"ג עד 54 ק"ג** - באמצעות חגורת בטיחות.

היכרות עם הכיסא:

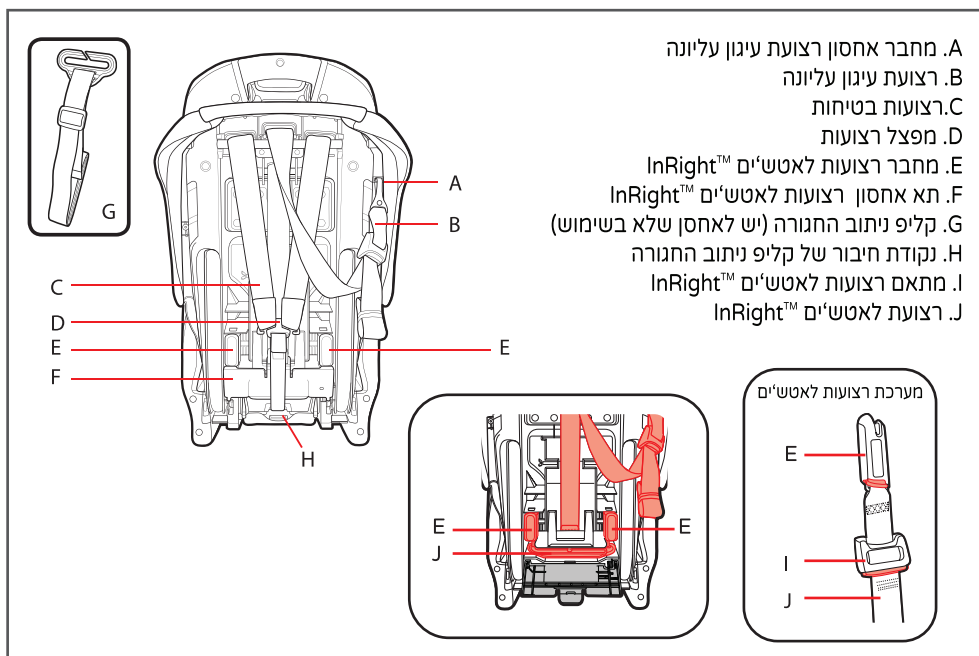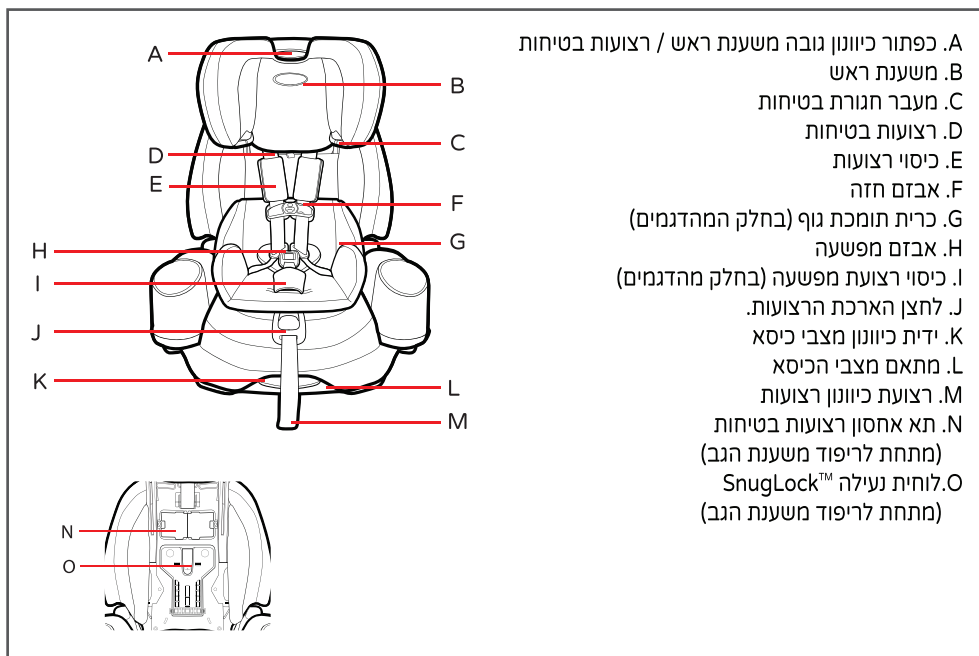

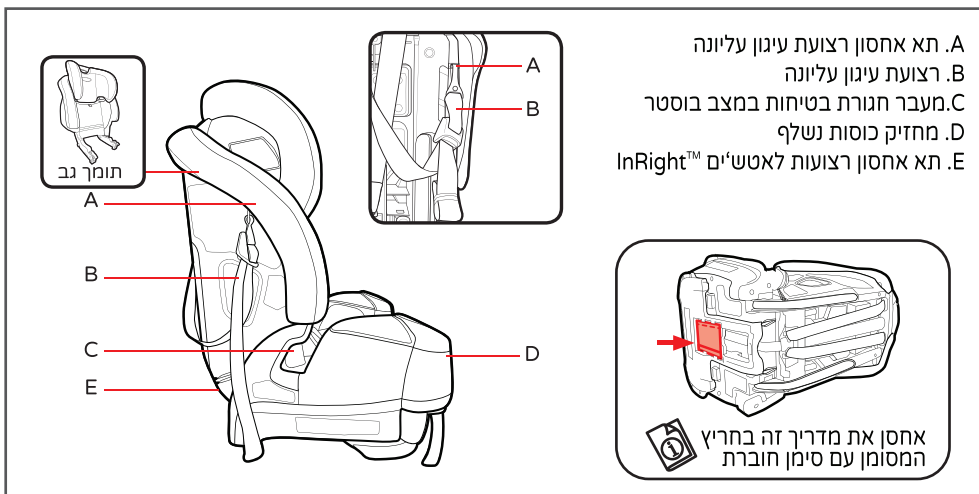

הרכבת כיסא הבטיחות (בחלק מהדגמים):

לתשומת ליבך: יש לוודא שההרכבה נעשת על ידי אדם מבוגר.

חיבור משענת הראש.





לחץ על כפתור כיוונון משענת הראש ודחוף את המשענת לתוך החריצים במשענת הגב. ייתכן שיהיה עליך לחשוף את הריפוד בחלק העליון על מנת לאפשר גישה נוחה לחריצים. יש להשתמש תמיד במשענת הראש ולוודא שהיא מהודקת ומחוברת היטב.




חיבור משענת הגב.


הזז את הריפוד במושב הכיסא וחשוף את השקעים.

חבר את רצועות הבטיחות לזרוע הקיבוע. יש לוודא הרצועות מחוברות ומהודקות היטב מסביב לזרוע ובתוך חריץ T (כמתואר באיור). בידך השנייה הרם את משענת הגב, יש לשים לב ששתי זרועות הקיבוע ננעלות בשקעים, יש לשמוע את קליק הנעילה.

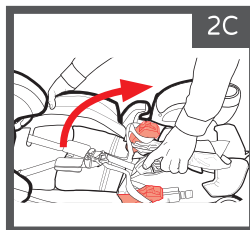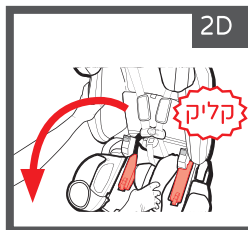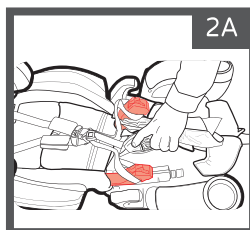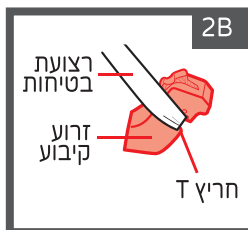

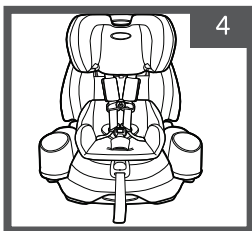

4
כעת כיסא הבטיחות מוכן להתקנה.

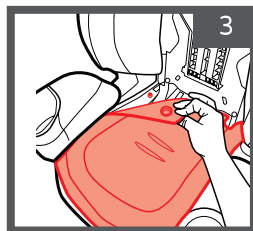


3
הצמד את הריפוד למושב הכיסא בעזרת האבזמים. בחלק מהדגמים יש צורך יש לחבר את 2 הלולאות האלסטיות בגב הכיסא ובצידי הכיסא.


דגשים לגבי התקנה במצב כיסא בטיחות עם כיוון הנסיעה:

ילידים ממשקל 10 ק"ג עד 30 ק"ג. גובה 69-125 ס"מ, מעל גיל שנה.


שלוש אפשרויות התקנה במצב כיסא בטיחות:

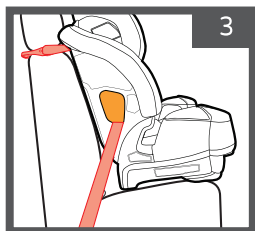

3
התקנה עם חגורת הרכב (חגורת מותניים בלבד) ורצועת עיגון עליונה.

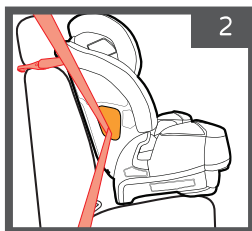

2
התקנה עם חגורת הרכב (חגורת הכתפיים ומותניים) ורצועת עיגון עליונה.

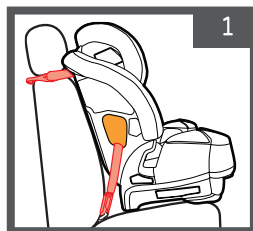



1
התקנה עם לאטש'ים - עם רצועת עיגון עליונה.

- יש למקם את כיסא הבטיחות במושב האחורי עם כיוון הנסיעה.
- יש לוודא כי רצועת הלאטש'ים InRight™ או חגורת הבטיחות של הרכב מושחלות דרך מעבר החגורה עם כיוון הנסיעה, המסומן בכתום.
- יש לחבר ולהדק את רצועת העיגון העליונה. חיבור נכון של רצועת העיגון העליונה עשוי למנוע פציעה בעת עצירה פתאומית או תאונה.
- לצורך בדיקה יש להזיז את כיסא הבטיחות מצד לצד ולוודא שהידקתם אותו היטב. במידה והכיסא זז ממקומו בפחות מ-2.5 ס"מ הוא מהודק היטב.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן, אבזם החזה צריך להיות ממוקם במרכז בית החזה, בגובה בית השחי.
- מחזיק הכוסות חייב להיות מותקן כאשר הכיסא מותקן במצב עם רצועות הבטיחות.
- על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית האמריקאית רצוי לחגור את הילד בעזרת הרצועות הפנימיות של כיסא הבטיחות עד אשר הילד מגיע למשקל המקסימלי המותר.


התקנה במצב כיסא בטיחות עם כיוון הנסיעה לילד במשקל 10 ק"ג ועד 20 ק"ג -
באמצעות לאטש'ים:

אין להשתמש במערכת הלאטש'ים במצב זה עבור ילד ששוקל יותר מ 20 ק"ג.


**שחרר את רצועות הלאטש'ים InRight™
ורצועות העיגון העליונה ממקום אחסון.
הנח את הרצועות העיגון העליונה בקדמת
המושב.**

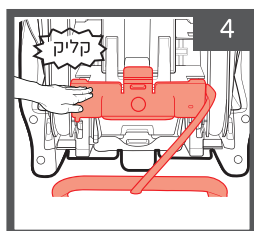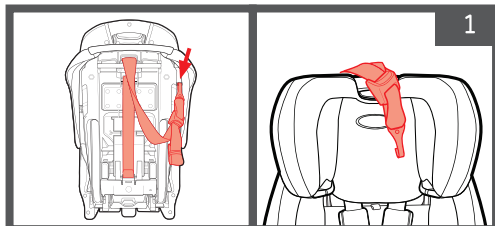

סגור את תא אחסון
רצועות הלאטש'ים
InRight™.

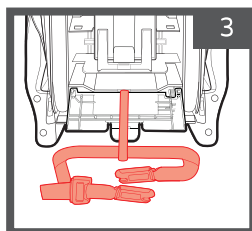


הוצא את רצועות הלאטש'ים
InRight™ מתא האחסון. לעולם
אין להסיר את הרצועות מכיסא
הבטיחות.

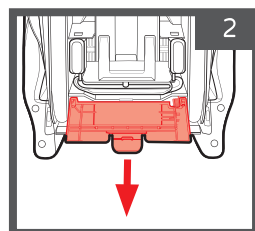

פתח את תא אחסון רצועות
הלאטש'ים InRight™.

**השחלת רצועת הלאטש'ים InRight™
דרך מעבר חגורת הבטיחות.**

השחל את מחבר רצועת הלאטש'ים
InRight™ דרך מעבר חגורת הבטיחות
(מסומן בכתום) בצד השמאלי של כיסא
הבטיחות קרוב למתאם.

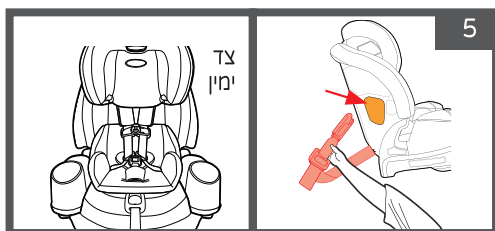


**הנח את כיסא הבטיחות על המושב האחורי של הרכב
במצב עם כיוון הנסיעה. בסיס כיסא הבטיחות צריך לשבת
ישר ככל האפשר על מושב הרכב.**




שינוי מצב הכיסא.

בחר באחד מ-4 מצבי הכיסא והטה את גב הכיסא על ידי משיכת ידיית הכיוון כלפי חוץ. כדי להחזיר למצב זקוף יש למשוך את הידית כלפי חוץ ולמשוך לכיוון מטה.

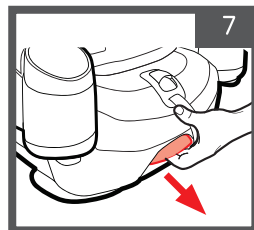


הרחבת רצועת הלאטש 'InRight™.

להתקנה קלה יותר, הרחב את רצועת הלאטש 'InRight™ לאורך המרבי שלה על ידי לחיצה על הלחצן ומשיכה של הרצועה.

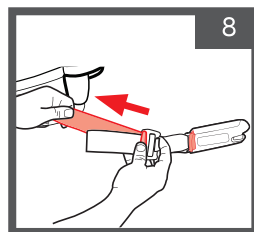


להתקנת הכיסא עם לוחית הנעילה SnugLock™ ראה סעיפים 9A עד 18A.
להתקנת הכיסא ללא לוחית נעילה עבור לסעיף 9B - עמ' 10.


9A - תחילה יש לחשוף את לוחית הנעילה.

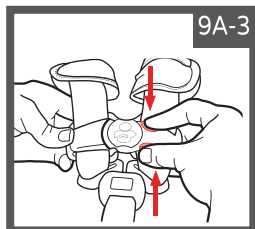


פתח את אבזם החזה.

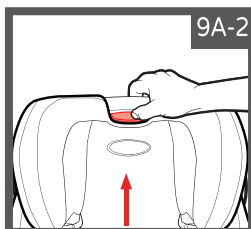


הרם את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.

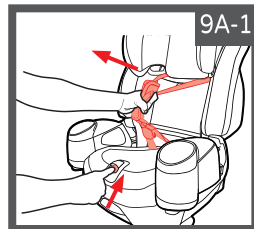

שחרר את רצועות הבטיחות.

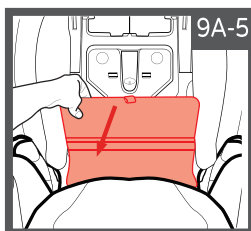


דחוף כלפי מטה את הריפוד התחתון של משענת הגב כדי לחשוף את לוחית הנעילה SnugLock™.

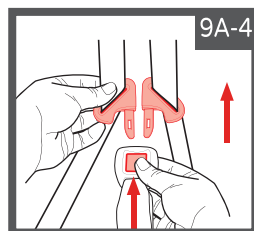

פתח את אבזם הרצועה.



כעת יש לפתוח את לוחית הנעילה.

הסר את רצועת הלאטש 'InRight™ מלוחית הנעילה SnugLock™. לחץ על הכפתור כדי לשחרר, ואז משוך את חלק העליון של התפס החוצה ופתח את לוחית הנעילה SnugLock™.

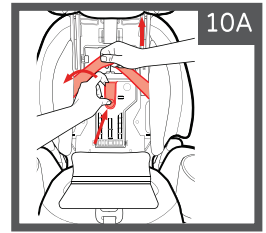



ניתוב רצועת הלאטש 'InRight™.

מקם את רצועת הלאטש 'InRight™ בתוך לוחית הנעילה SnugLock™.

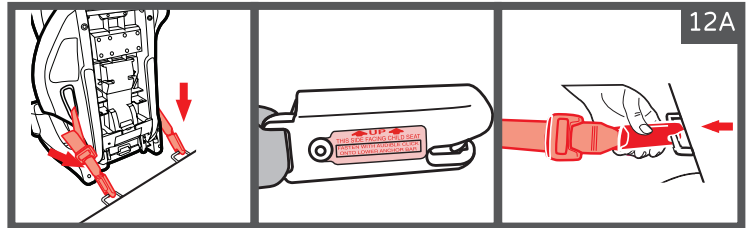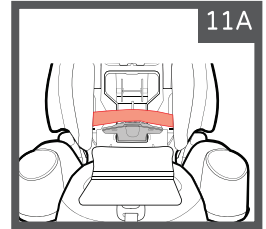

חיבור רצועת הלאטש 'InRight™ לעוגני הלאטש'ים התחתונים ברכב.

יש לוודא כי הכפתור האדום אינו פונה כלפי מטה לכיוון מושב הרכב, והחצים מכוונים כלפי מעלה. יש לוודא כי הרצועות ישרות ואינן מסובבות.

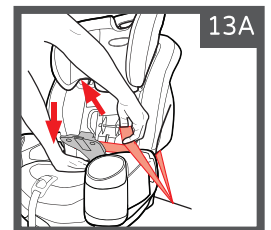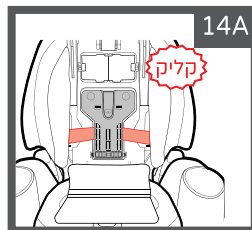


סגור ונעל את לוחית הנעילה.

כאשר הרצועה מהודקת יש לסגור ולנעול את לוחית הנעילה SnugLock™. יש לוודא כי רצועת הלאטש' ממוקמת מתחת ללוחית הנעילה (כמתואר באיור).


הדק את רצועת הלאטש'.

לחץ בחוזקה במרכז כיסא הבטיחות תוך הידוק רצועת הלאטש' יש למשוך את הרצועה בעדינות ולהדק.

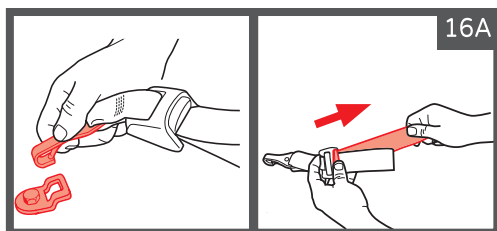


יש לחבר את רצועת העיגון העליונה.

הרחב את רצועת העיגון העליונה על ידי לחיצה על הכפתור האפור ומשיכת הרצועה. לאחר מכן, חבר את הרצועה לוו העגינה המתאים לה (עיין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של וו העגינה).

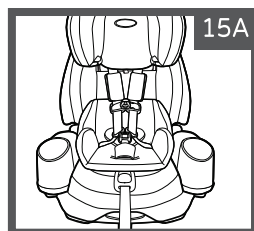


החזרת הריפוד.

יש למקם מחדש את ריפוד הכיסא. יש להחזיר את משענת הראש לגובה הרצוי.

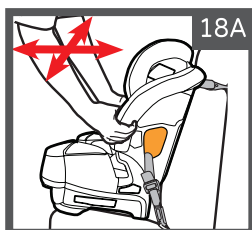

יש לבדוק את רמת ההידוק.


תפוס בצידי כיסא הבטיחות במיקום רצועת הלאטש'ים InRight™ והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. יש לוודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ.

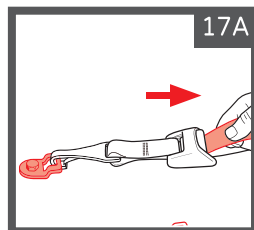

יש להדק את רצועת העיגון העליונה.

יש לוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

9B - התקנת הכיסא ללא לוחית הנעילה.

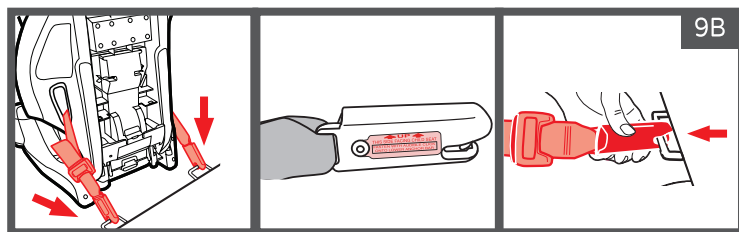


חיבור רצועת הלאטש' InRight™ לעוגני הלאטש'ים התחתונים ברכב.

יש לוודא כי הכפתור האדום אינו פונה כלפי מטה לכיוון מושב הרכב, והחצים מכוונים כלפי מעלה. יש לוודא כי הרצועות ישרות ואינן מסובבות.



הדק את רצועת הלאטש'.

לחץ בחוזקה במרכז כיסא הבטיחות תוך הידוק רצועת הלאטש' יש למשוך את הרצועה בעדינות ולהדק.

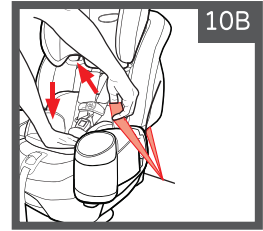


יש לחבר את רצועת העיגון העליונה.

הרחב את רצועת העיגון העליונה על ידי לחיצה על הכפתור האפור ומשיכת הרצועה. לאחר מכן, חבר את הרצועה לוו העגינה המתאים לה (עיין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של וו העגינה).

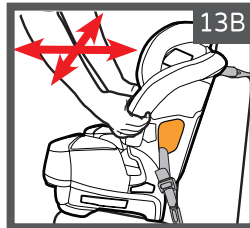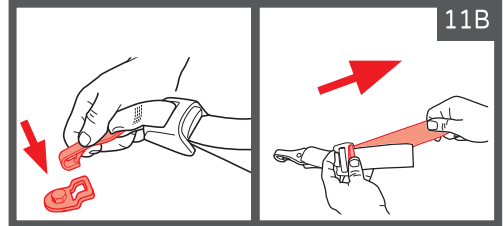

יש לבדוק את רמת ההידוק.

תפוס בצידי כיסא הבטיחות במיקום רצועת הלאטש'ים InRight™ והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. יש לוודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ.

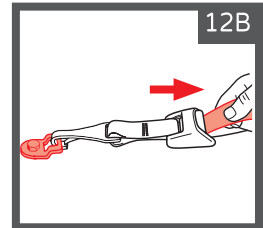


יש להדק את רצועת העיגון העליונה.

יש לוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

בדוק את עצמך:

- כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ במעבר רצועות הלאטש'ים.
- רצועות הכתפיים בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.
- אבזם החזה חייב להיות בגובה המתאים.
- על הרצועה להיות מהודקת. במידה וניתן לצבט את הרצועה, היא איננה מהודקת היטב, יש לשוב ולהדק.

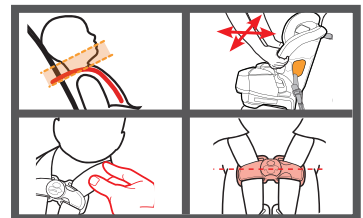


עבור כעת לעמ' 23 - לפרק חגירת הילד בכיסא הבטיחות - באמצעות רצועות הבטיחות


התקנה במצב כיסא בטיחות עם כיוון הנסיעה לילד במשקל 10 ק"ג ועד 30 ק"ג -
באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב:

אחסון רצועות הלאטש'ים.


פתח את תא אחסון הרצועות ואחסן את
רצועות הלאטש'ים InRight™ והמחברים.
לאחר מכן יש לסגור את תא האחסון.

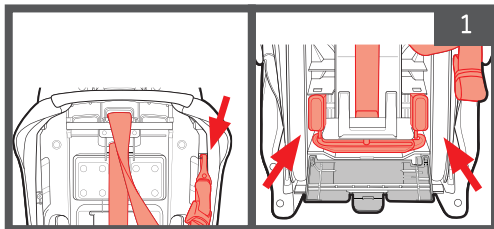

הנח את כיסא
הבטיחות על המושב
האחורי של הרכב
במצב עם כיוון
הנסיעה. בסיס הכיסא
צריך לשבת ישר ככל
האפשר על מושב
הרכב.

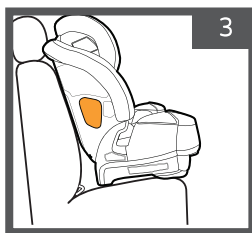


שחרר את רצועת
העיגון העליונה מוּו
האיחסון.
הנח את הרצועה
בקדמת המושב.

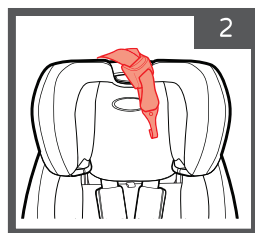


שינוי מצב הכיסא.

בחר באחד מ-4 מצבי הכיסא והטה את גב הכיסא על ידי
משיכת ידיית הכיוון כלפי חוץ. כדי להחזיר למצב זקוף יש
למשוך את הידיית כלפי חוץ ולמשוך לכיוון מטה.

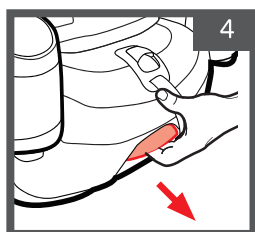


להתקנת הכיסא עם לוחית הנעילה SnugLock™ ראה סעיפים 5A עד 10A.
להתקנת הכיסא ללא לוחית נעילה עבור לסעיף 5B - עמ' 14.


5A - תחילה יש לחשוף את לוחית הנעילה.

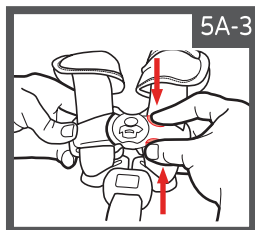


פתח את אבזם החזה.

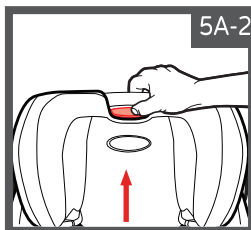


הרם את משענת הראש
למצב הגבוה ביותר.

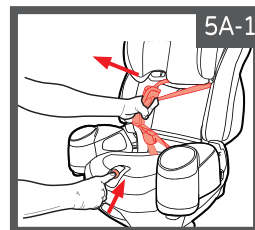

שחרר את רצועות הבטיחות.

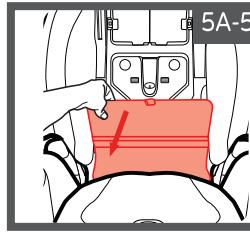


דחוף כלפי מטה את הריפוד התחתון של משענת הגב כדי לחשוף את לוחית הנעילה SnugLock™.

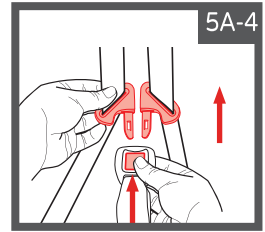



פתח את אבזם הרצועה.

פתח את לוחית הנעילה SnugLock™.
 לחץ על הכפתור כדי לשחרר, ואז משוך את חלק העליון של התפס החוצה ופתח את לוחית הנעילה SnugLock™.

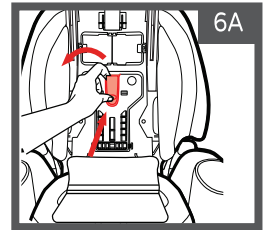


ניתוב חגורת הבטיחות.

השחל את חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במצב עם כיוון הנסיעה (מסומן בכתום) דרך לוחית הנעילה SnugLock™ והוצא אותה מהצד השני לכיוון אבזם הנעילה של הרכב, הכנס את החגורה לאבזם עד הישמע "קליק" הנעילה. חגורת הבטיחות צריכה להיות ישרה ולא מסובבת או מפותלת.

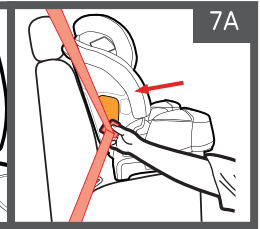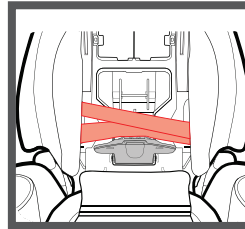


הידוק חגורת הבטיחות.

יש להדק את חגורת הרכב. לחץ בחוזקה במרכז כיסא הבטיחות וביד השנייה משוך בחגורת הכתף כדי להדק את הכיסא. יש למשוך את החגורה בעדינות ולהדק.

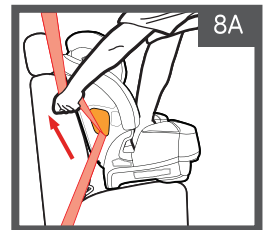


סגור ונעל את לוחית הנעילה.

כאשר חגורת הבטיחות מהודקת יש לסגור ולנעול את לוחית הנעילה SnugLock™. יש לוודא כי חגורת הבטיחות ממוקמת מתחת ללוחית הנעילה (כמתואר באיור).

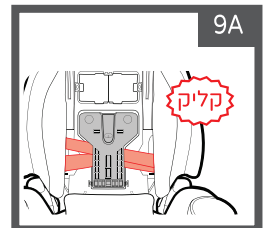

החזרת הריפוד.

יש למקם מחדש את ריפוד הכיסא.
יש להחזיר את משענת הראש לגובה הרצוי.

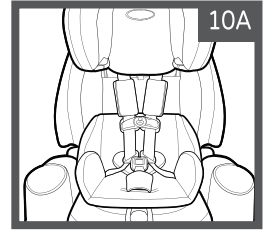


להמשך ההתקנה עבור כעת לסעיף 11 עמ' 14

5B - התקנת הכיסא ללא לוחית הנעילה.


ניתוב חגורת הבטיחות.

חגורת הרכב חייבת לעבור במעבר הכתום במצב עם כיוון הנסיעה, ולצאת מהצד השני לכיוון אבזם הנעילה של הרכב. חגורת הבטיחות צריכה להיות ישרה ולא מסובבת או מפותלת.

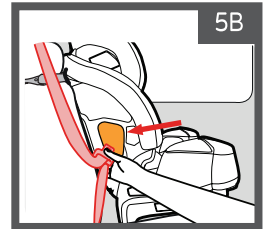


נעילת חגורת הבטיחות של הרכב.

משוך באיטיות את חגורת הכתפיים לצד השני עד אבזם הנעילה, הכנס את החגורה לאבזם עד השמע "קליק" הנעילה.

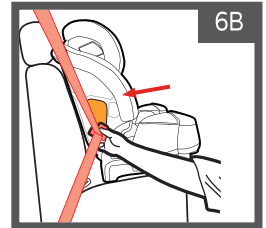

הדק את חגורת הבטיחות של הרכב.


לחץ בחוזקה במרכז כיסא הבטיחות וביד השניה משוך בחגורת הכתפיים כדי להדק את הכיסא.

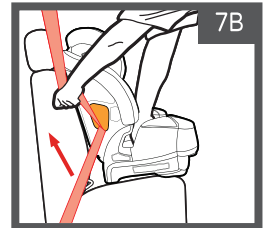


המשך לסעיף הבא - סעיף 11

יש לחבר את רצועת העיגון העליונה.


הרחב את רצועת העיגון העליונה על ידי לחיצה על הכפתור האפור ומשיכת הרצועה. לאחר מכן, חבר את הרצועה לוו העגינה המתאים לה (עיין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של וו העגינה).

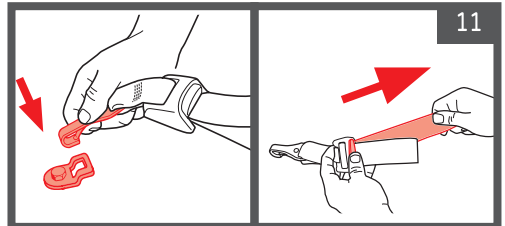

יש להדק את רצועת העיגון העליונה.
יש לוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

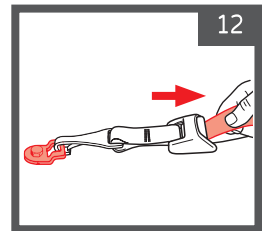


יש לבדוק את רמת ההידוק.
תפוס בצידי כיסא הבטיחות במיקום חגורת הבטיחות והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה.
יש לוודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ.

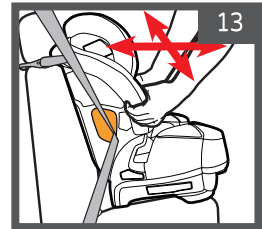

בדוק את עצמך:

- כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ במעבר חגורת הבטיחות.
- רצועות הכתפיים בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.
- אבזם החזה חייב להיות בגובה המתאים.
- על הרצועה להיות מהודקת. במידה וניתן לצבוט את הרצועה, היא איננה מהודקת היטב, יש לשוב ולהדק.

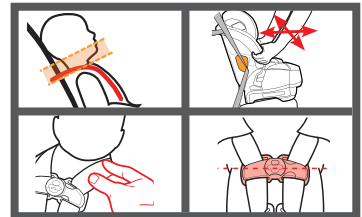

עבור כעת לעמ' 23 - לפרק חגירת הילד בכיסא הבטיחות- באמצעות רצועות הבטיחות




דגשים לגבי התקנת הבוסטר:

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת המותניים וחגורת הכתף!
אזהרה: על הבוסטר להיות מותקן עם כיוון הנסיעה במושב האחורי.
אזהרה: יש לוודא כי חגורות הבטיחות ישירות ואינן מסובבות ויושבות באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.
אזהרה: וודאו כי חגורת המותניים מונחת נכון על גוף ילדכם ושהיא עוברת דרך המעבר המיועד ומאחורי משענות הידיים.
אזהרה: יש לוודא כי אין מרווח בין הבוסטר לבין משענת הגב של הרכב, יש לוודא כי הם הדוקים אחד לשני.

אזהרה: אין לחגור את החגורות בעוד שהן ממוקמות מתחת לבית השחי של ילדכם או מאחורי הגב. על חגורת הכתף לעבור מעל הכתף, באופן אלכסוני ועל חגורת המותניים להיות על מותני ילדכם.

אזהרה: על בסיס הבוסטר להיות מונח באופן הדוק וישר על גבי מושב הרכב.

אזהרה: אין להשתמש בבוסטר במידה וילדכם לא מסוגל לשבת רגוע עם חגורות הרכב מבלי למשוך אותם או לערער את בטיחותם.

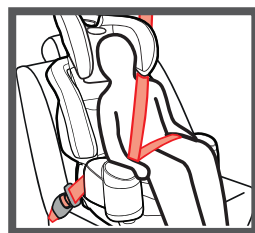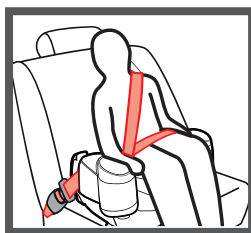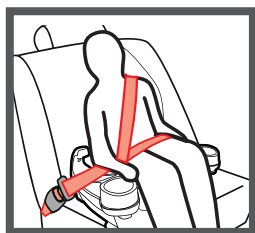

בוסטר ללא משענת גב

וללא משענות ידיים

משקל: 18.1 ק"ג עד 54 ק"ג
גובה: 110.1-145 ס"מ
גיל: לפחות 4 שנים


בוסטר ללא משענת גב

משקל: 18.1 ק"ג עד 45 ק"ג
גובה: 110.1-145 ס"מ
גיל: לפחות 4 שנים


בוסטר עם משענת גב

משקל: 18.1 ק"ג עד 45 ק"ג
גובה: 110.1-145 ס"מ
גיל: לפחות 4 שנים

אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.
אין למקם את חגורת הרכב מתחת לזרוע הילד או מאחוריה.
אין למקם את חגורת הרכב מעל משענת הידיים.
יש לוודא שהילד יושב יציב בבוסטר, ולא מחליק ממושב הכיסא.

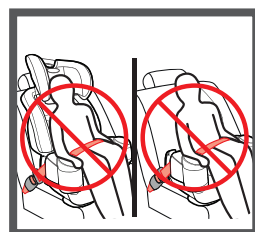

יש לוודא כי הבוסטר הדוק למושב הרכב, ומשענת הראש לא יוצרת רווח בין מושב הרכב למושב הבוסטר.
יש לוודא שהבוסטר לא עובר בגודלו את מושב הרכב.

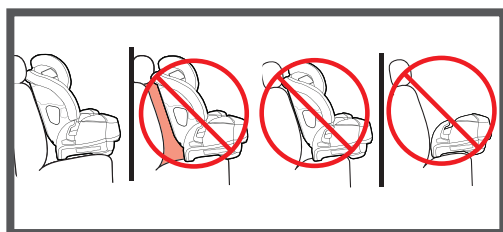

• על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית האמריקאית רצוי לחגור את הילד בעזרת הרצועות הפנימיות של כיסא הבטיחות עד אשר הילד מגיע למשקל המקסימלי המותר.



התקנה במצב בוסטר עם משענת הגב מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג:

משקל 18.1 ק"ג עד 45 ק"ג - גובה 110.1-145 ס"מ - מגיל 4 שנים.


אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת מותניים וחגורת כתפיים.

1. אחסון רצועות הבטיחות.


תחילה שחרר את רצועות הכתף עד למקסימום על ידי לחיצה על ידיית כיוון הרצועות ומשיכת הרצועות כלפי חוץ.

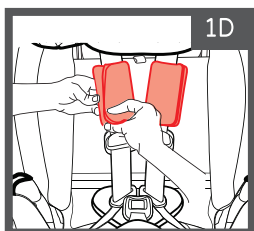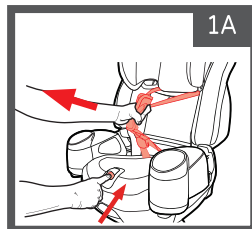

הסר את כיסוי הרצועות ושמור לשימוש עתידי.

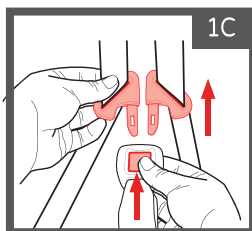


שחרר את אבזם המפשעה. מנעילה.

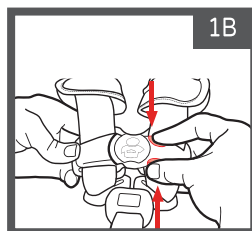


שחרר את אבזם החזה. מנעילה.


משוך את החלק התחתון של ריפוד המושב ופתח את האבזמים. הסר את החלק התחתון על ידי פתיחת האבזמים בפניות (כמתואר באיור).

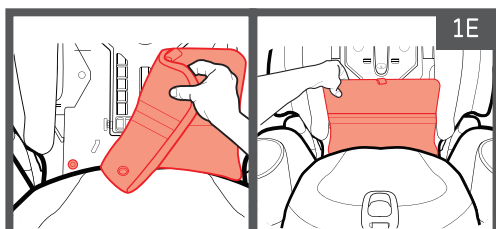


הרם את בסיס הריפוד על ידי פתיחת האבזמים בצידו בסיס הריפוד. בחלק מהדגמים יש צורך יש לנתק את 2 הלולאות האלסטיות בגב הכיסא.

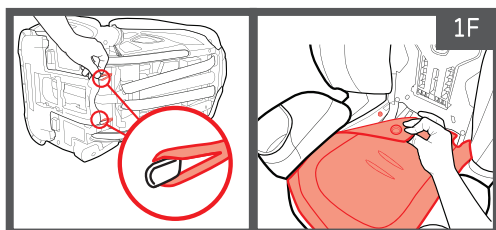


יש לאחסן את אבזם המפשעה.
הרם את בסיס הריפוד ומשוך את
אבזם המפשעה כלפי מטה דרך
הריפוד ואחסן אותו (כמתואר באיור).

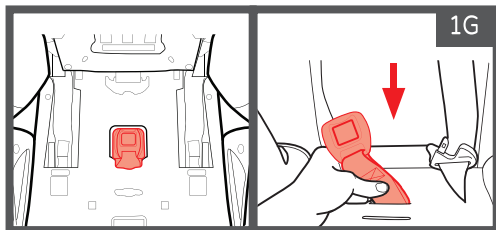


פתח את דלת
תא האחסון.

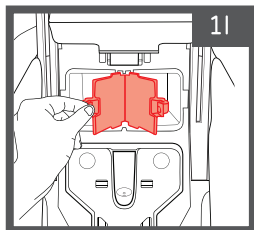


משוך את החלק
העליון של ריפוד
גב מושב, וחשוף
את תא אחסון
הרצועות.

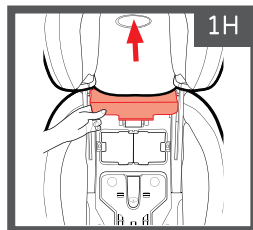

מקם את רצועות הבטיחות, אבזם
החזה ולשוונות האבזם בתוך תא
האחסון וסגור את דלת התא.

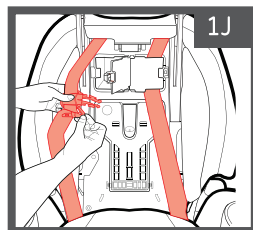


החזר את ריפוד המושב. החזר את החלק
העליון והתחתון של הריפוד. סגור מחדש
את האבזמים. בחלק מהדגמים יש לחבר
מחדש את 2 הלולאות האלסטיות בגב
המושב.

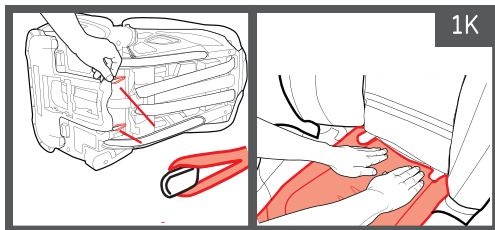

2. שחרור רצועת עיגון עליונה.


שחרר את רצועת העיגון העליונה
מוו האיחסון.
הנח את הרצועה בקדמת המושב.

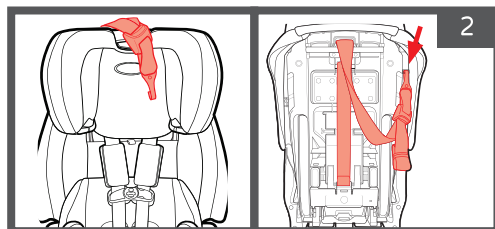

3. מיקום הכיסא עם כיוון הנסיעה.

הנח את הבוסטר על המושב האחורי של הרכב במצב עם כיוון הנסיעה במצב הזקוף ביותר.

יש לוודא לפני ההתקנה כי הרכב מצויד בחגורת כתפיים ומותניים. משוך את ידית הכיוון כלפי חוץ ודחוף כלפי מטה את הבוסטר על מנת לכוון אותו למצב הזקוף ביותר. בסיס כיסא הבטיחות צריך לשבת ישיר ככל האפשר על מושב הרכב.

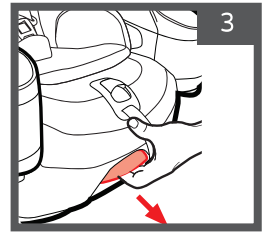


Graco מאפשרת לאבטח את התקנת הבוסטר באמצעות לאטש'ים InRight™. יש לוודא תמיד כי הילד חגור באמצעות חגורת כתפיים ומותניים של הרכב. אין להשתמש ברצועות הלאטש'ים מעל 45 ק"ג. יש לוודא לפני שימוש כי מחברי הלאטש'ים InRight™ אינם מפריעים לחגורות הרכב. **במידה ורצועות הלאטש'ים מפריעות, או במיקום הכיסא אין מחברי לאטש'ים יש לאחסן את רצועות הלאטש'ים.**

אחסון רצועות הלאטש'ים:


יש לאחסן את מחברי הלאטש'ים ורצועות הלאטש'ים במקומם בתא האחסון.

יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה (כמתואר באיור). יש לוודא שמושב הבוסטר תמיד מחובר למושב הרכב באמצעות לאטש'ים או חגורת הרכב, גם כאשר ילדך לא יושב בתוכו. בעת תאונה, כיסא בטיחות לא מותקן, עלול לפגוע בנוסעים.

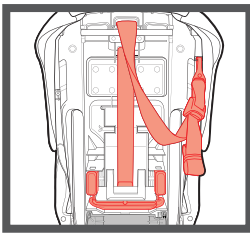


במידה ואיך משתמש בלאטש'ים - יש לאחסנם, ולדלג לסעיף 14, עמ' 21 בחוברת.


פתח את תא אחסון הלאטש'ים InRight™.

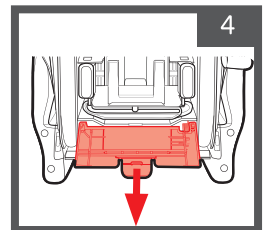


הוצא את מערכת רצועת לאטש'ים InRight™ מתא האחסון. אין להסיר את מערכת רצועות הלאטש'ים מכיסא הבטיחות.

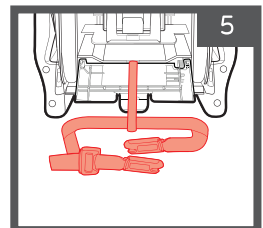


בצד ימין של הכיסא, השחל את מחבר את רצועת הלאטש'ים InRight™ קרוב למתאם דרך מעבר עם כיוון הנסיעה המסומן בכתום (כמתואר באיור).

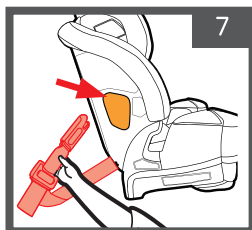


סגור את דלת תא האחסון.

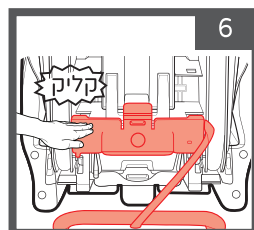


הנח את כיסא הבטיחות על המושב האחורי של הרכב במצב עם כיוון הנסיעה. בסיס כיסא הבטיחות צריך לשבת ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

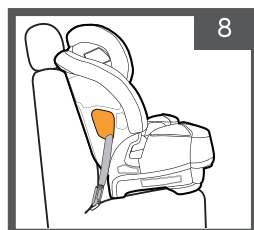


הרחבת רצועת הלאטש'ים InRight™. להתקנה קלה יותר, הרחב את רצועת הלאטש'ים InRight™ לאורך המרבי שלה על ידי לחיצה על הלחצן האפור ומשיכה של הרצועה.

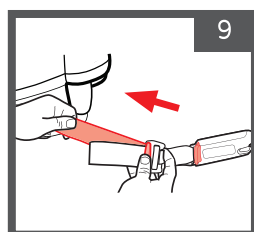


חיבור רצועת הלאטש'ים InRight™ לעוגני הלאטש'ים התחתונים ברכב. יש לוודא כי הכפתור האדום אינו פונה כלפי מטה לכיוון מושב הרכב, והחצים מכוונים כלפי מעלה. יש לוודא כי הרצועות ישירות ואינן מסובבות.

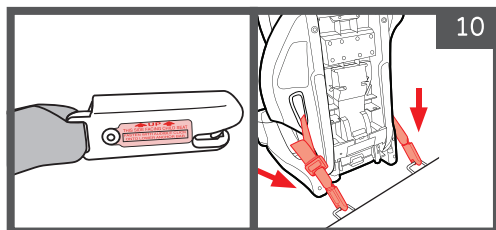


הדק את רצועת הלאטש'ים. לחץ בחוזקה במרכז כיסא הבטיחות תוך הידוק רצועת הלאטש'ים, יש למשוך את הרצועה בעדינות ולהדק.

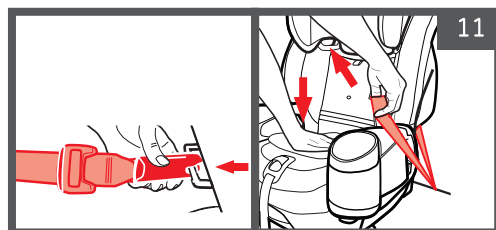


יש לחבר את רצועת העיגון העליונה.
 הרחב את רצועת העיגון העליונה על ידי
 לחיצה על הכפתור האפור ומשיכת
 הרצועה. לאחר מכן, חבר את הרצועה לוו
 העגינה המתאים לה (עיין במדריך הרכב
 לגבי המיקום המדויק של וו העגינה).

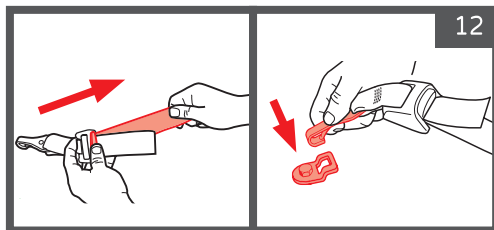

**ניתוב חגורת
 הבטיחות.**
 העבר את חגורת
 הבטיחות דרך
 מעבר החגורה
 במשענת הראש.

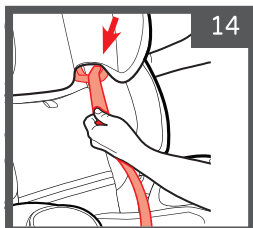

**יש להדק את רצועת
 העיגון העליונה.**
 יש לוודא שהרצועה
 מתוחה ואינה
 משוחררת.

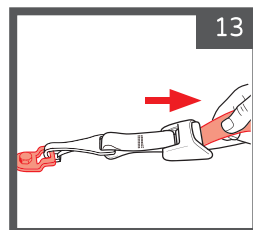


כעת עבור לעמוד 26 - סעיף חגירת הילד ברכב

התקנה במצב בוסטר ללא משענת הגב מ- 18.1 ק"ג ועד 54 ק"ג:


אזהרה: יש תמיד להשתמש בחגורת המותניים וחגורת הכתף!

1. הסרת משענת הגב


תחילה שחרר את רצועות הכתף עד
 למקסימום על ידי הרמת ידית כיוונון הרצועות
 ומשיכתן. הסר את הרצועות ממפצל הרצועות
 בגב הכיסא (כמתואר באיור).

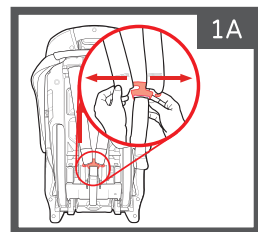


פתח את אבזמי ריפוד המושב ומשוך
 כלפי מעלה כדי לחשוף את בסיס הכיסא.
 (בחלק מהדגמים יש לשחרר את שתי
 הרצועות האלסטיות).

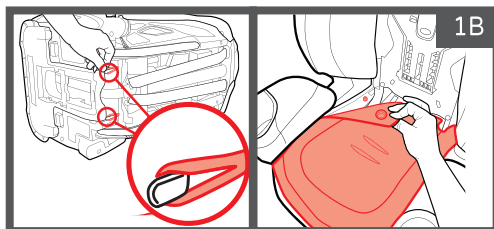



משוך את רצועת המפשעה דרך
החריץ בכיסא (כמתואר באיור).

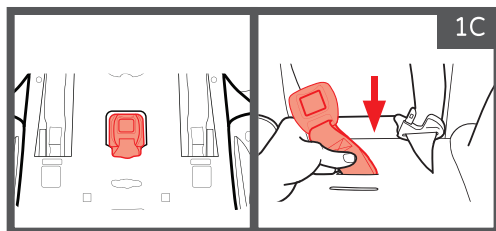


משוך והסר את הריפוד, וחשוף את בסיס המושב.
החלק את 2 הכפתורים כלפי גב הכיסא בכדי לשחרר את
משענת הגב מבסיס הכיסא דחוף כלפי מטה למצב שטוח.

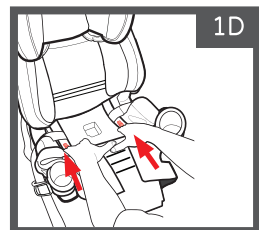

לחץ על 2
הכפתורים ביחד
ומשוך כלפי חוץ
את משענת הגב
מהבסיס.

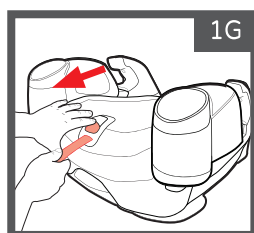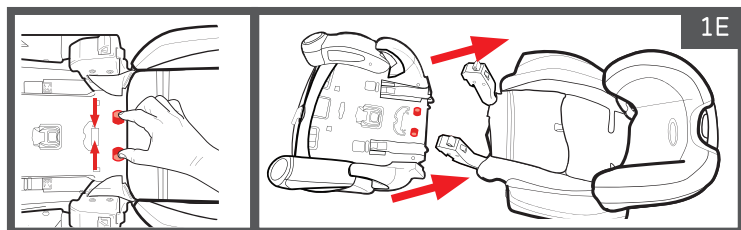


משוך את רצועת כיוון הרצועות בחזית
הכיסא ונעל את מפצל הרצועות במקומו.

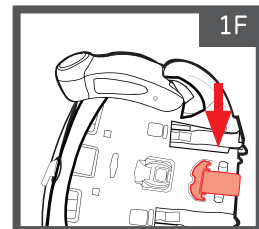

אחסן את מפצל הרצועות
בבסיס הכיסא (כמתואר באיור).

החזר את ריפוד הכיסא למקומו על
ידי סגירת האבזמים מחדש. בחלק
מהדגמים יש לחבר את 2 הרצועות
האלסטיות בגב המושב.

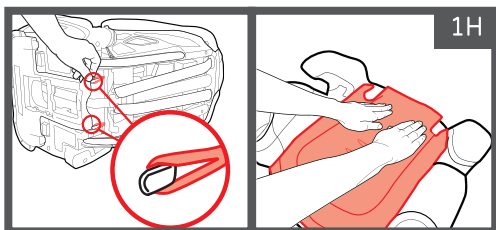


2. מקם את הבוסטר במצב עם כיוון הנסיעה על המושב האחורי של הרכב

הנח את כיסא הבטיחות על המושב האחורי של הרכב במצב עם כיוון הנסיעה.

יש לוודא לפני ההתקנה כי הרכב מצויד בחגורת כתפיים ומותניים.

משוך את ידית מצבי הכיסא ודחוף כלפי מטה את חזית הבוסטר. יש לוודא כי בסיס הבוסטר במצב הכי זקוף ומונח ישר ככל האפשר על מושב הרכב.

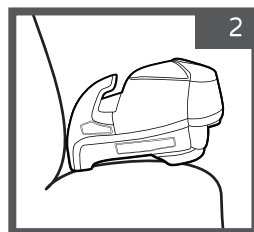

חגירת הילד בכיסא באמצעות רצועות הבטיחות - בעלות 5 נקודות חגירה:

לילד מגיל לידה ועד משקל 30 ק"ג

אזהרה: וודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.


אזהרה: יש להשתמש רק בריפוד המסופק על ידי Graco ולא להוסיף ריפוד כלשהו מעל או מתחת לרצועות הבטיחות או הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועות הבטיחות.


לתשומת ליבך: אין להשתמש עם מעילים ושימיות מתחת לרצועות הבטיחות הם עלולים להוות סכנה בכך שהרצועה לא תהיה מהודקת היטב על ילדך, אם יש צורך, הנח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.




1. הרחבת רצועות הבטיחות.

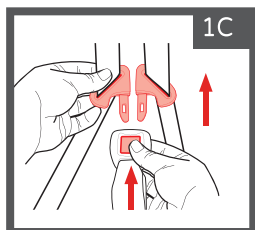

הנח את הרצועות בשני צידי המושב.

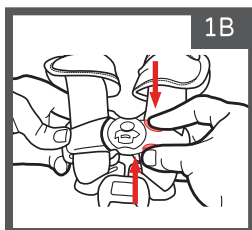


פתח את אבזם החזה ואת אבזם המפשעה.

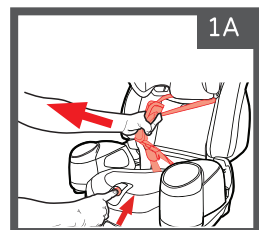


לחץ על ידית שחרור הרצועות, ביד השניה משוך את הרצועות באזור של אבזם נעילת החזה.


**הנח את הילד
במושב.
וודא שהילד
יושב ישר.**

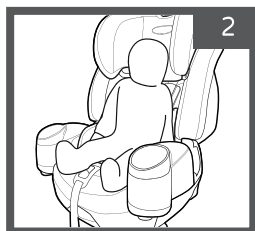


בחלק מהדגמים יש
למקם את לשונית
האבזם בכיס אחסון
האבזם.

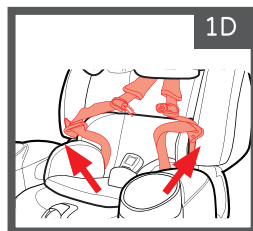

**מקם את רצועות הבטיחות מעל כתפי הילד
ונעל באמצעות האבזם.** כאשר הלשונית
מחוברת היטב יישמע "קליק" הנעילה.
משוך בחוזקה את האבזם על מנת לוודא
שנעול היטב.


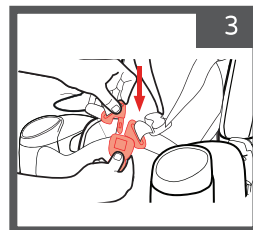


יש לוודא שרצועות הבטיחות ממוקמות בגובה המתאים.
עם כיוון הנסיעה, רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה
כתפי הילד או מעט מעליהן.
גובה אזני הילד צריך להיות במקביל לחלק העליון של
משענת הראש.

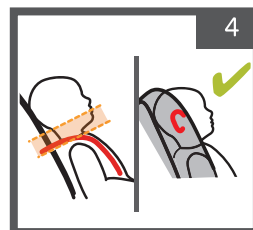


**כיוון גובה משענת הראש ורצועות
הבטיחות.**


כדי להרים או להנמיך את גובה משענת
הראש ורצועות הבטיחות, לחץ על ידית
ההתאמה והזז את משענת הראש עבור
הגובה הרצוי לרצועות הבטיחות.

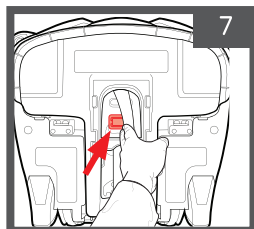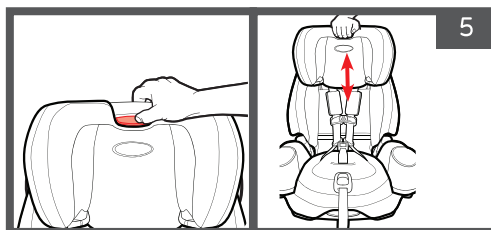


**כדי להתאים את המיקום הנכון לאבזם המפשעה
יש להסירו ולהתאים לחרוץ הנכון.** סובב את
לוחית המתכת בתחתית הכיסא כדי שתוכל
למשוך את הרצועה דרך החרוץ.

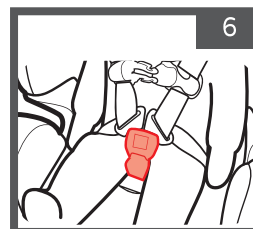


בדוק את מיקום אבזם המפשעה.
יש לוודא שאבזם רצועת המפשעה
עובר דרך החרוץ הקרוב ככל האפשר
לילד מבלי להיות מתחתיו.

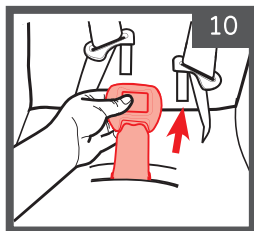

יש למשוך ולוודא שרצועת המפשעה במקומה ובטוחה לשימוש.

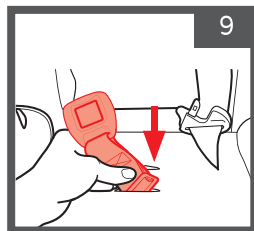


הכנס את האבזם לחריץ החדש. יש להגיע עד תחתית הכיסא ואז להשחיל את לוחית המתכת דרך שלדת הכיסא והריפוד.

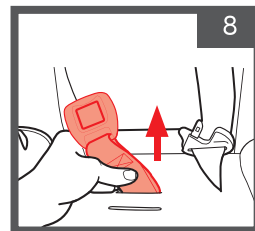


משוך את רצועת המפשעה דרך החריץ המתאים בכיסא (כמתואר באיור).


משוך את יתרת הרצועה מרצועות המותניים תוך דחיפת רצועות החזה כלפי מטה. חזור על הפעולה גם בצד השני.

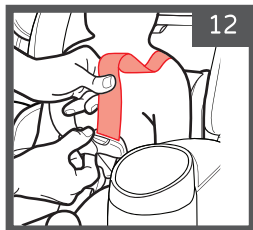


סגור את אבזם החזה. עד הישמע "קליק" הנעילה כאשר האבזם סגור.

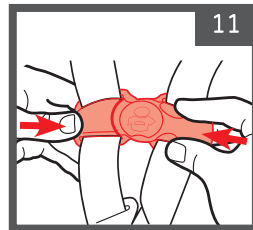


הדק את רצועת הכתף על ידי משיכה ברצועת כיוון הרצועה. במידה ואי אפשר לצבוט את רצועת הכתף, הרצועה הדוקה מספיק, יש לשים לב שהיא לא רפויה ונמצאת בקו ישר, אינה לוחצת על ילדך או גורמת לו אי נעימות.

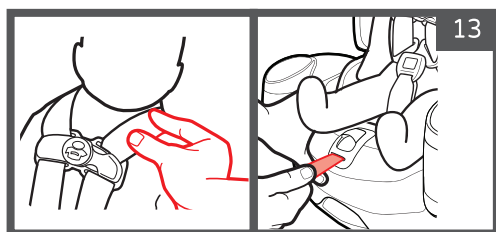

יש לחזור ולוודא שהרצועות הדקות, במידת הצורך יש להדק שוב.

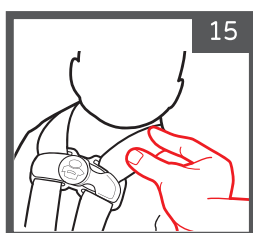


מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בקו חזה הילד, בקו בית השחי ולא מעליו או מתחתיו.

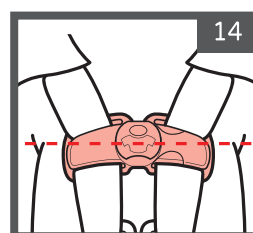



חגירת הילד במצב בוסטר עם משענת הגב מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג:

אזהרה: יש תמיד להשתמש בחגורת המותניים וחגורת הכתף!

השחל את חגורת
הבטיחות דרך מעבר
חגורת הבוסטר
במשענת הראש.

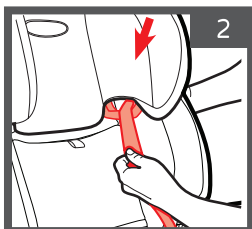

הנח את הילד
במושב.
וודא שהילד
יושב ישר.

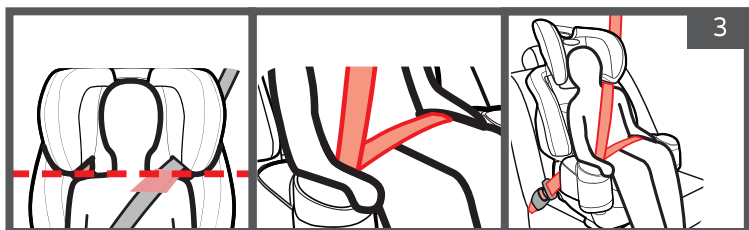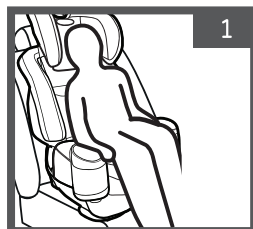

חגור את חגורת הבטיחות של הרכב.

יש לוודא כי חגורת המתננים עוברת מאחורי משענות היד.
יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת מתחת לגובה הירכיים של ילד.
יש לוודא כי חגורת הכתפיים מהודקת, ממוקמת על כתפי ילד, בין הצוואר לקצה הכתפיים.
מעברי החגורה אמורים להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.

בדוק את עצמך:

- אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.
- חגורת המותניים מונחת מאחורי משענת הידיים, ממוקמת מתחת לגובה הירכיים ומהודקת.
- חגורת הכתפיים מונחת על הכתפיים, בין הצוואר לקצה הכתפיים.




חגירת הילד במצב בוסטר ללא משענת הגב מ- 18.1 ק"ג ועד 54 ק"ג:

אזהרה: יש תמיד להשתמש בחגורת המותניים וחגורת הכתף!
אזהרה: בהתקנה ללא משענת גב - חובה להסיר את מחזיק הכוסות
ליד במשקל מעל 45 ק"ג.

בשימוש לילד מעל 45 ק"ג חובה להסיר את


מחזיק הכוסות.

להסירה יש להחליק את הכפתור כלפי חוץ ולהסיר את מחזיק הכוסות. כדי להחזיר את מחזיק הכוסות יש לחזור על הפעולה בסדר הפוך.


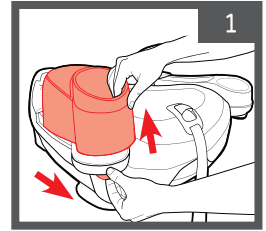


הנח את הילד במושב.

וודא שהילד יושב ישר כאשר גבו נשען כנגד גב מושב הרכב.

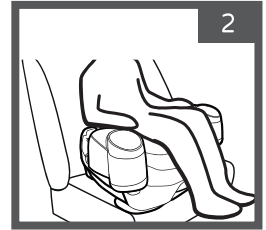

גובה אזני הילד צריך להיות מקביל לחלק העליון של גב מושב הרכב או של משענת הראש.

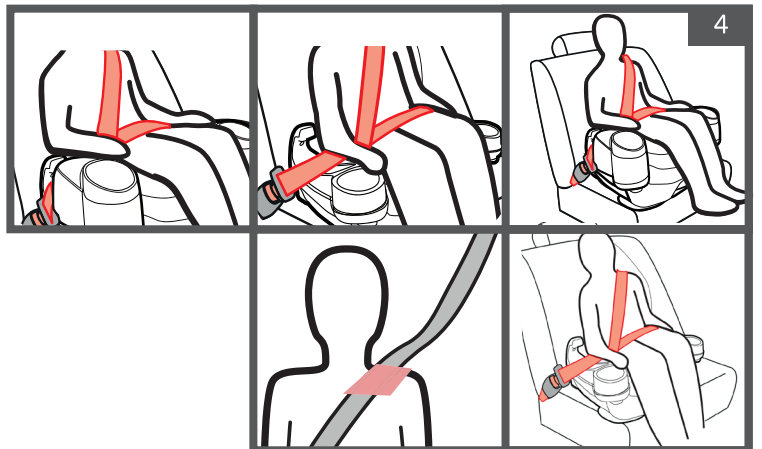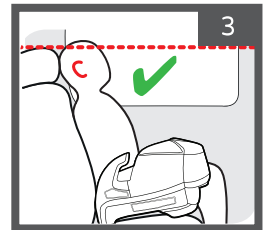


חגור את חגורת הבטיחות של הרכב.

יש לוודא כי חגורת המותניים עוברת מאחורי משענות היד.
יש לוודא כי חגורת המותניים ממוקמת מתחת לגובה הירכיים של ילדך.
יש לוודא כי חגורת הכתפיים מהודקת, ממוקמת על כתפי ילדך, בין הצוואר לקצה הכתפיים.
ייתכן ותצטרך להשתמש בקליפ ניתוב החגורה כדי להדק את החגורה היטב (הסבר בעמ' 28).


בדוק את עצמך:

- אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.
- חגורת המותניים מונחת מאחורי משענות הידיים, ממוקמת מתחת לגובה הירכיים ומהודקת.
- חגורת הכתפיים מונחת על הכתפיים, בין הצוואר לקצה הכתפיים.


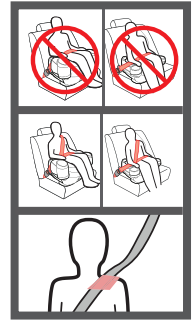


קליפ ניתוב החגורה:


יש לוודא שחגורת הכתף ממוקמת באזור המודגש. אם החגורה מונחת מחוץ לאיזור זה, עליך להשתמש בקליפ ניתוב החגורה.

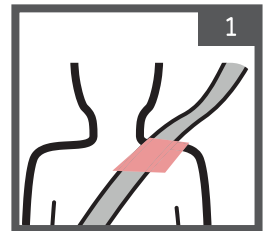

חיבור קליפ ניתוב החגורה.
הקליפ חייב להתחבר לחריץ בתחתית הכיסא. השחל את הלולאה בקצה החגורה דרך החריץ בתחתית הכיסא (במיקום המצויין באיור).

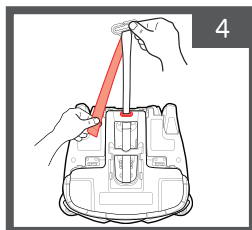
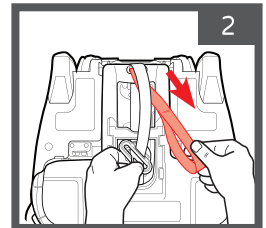


הקצה המשוחרר של הרצועה אמור להיות בקדמת הכיסא.

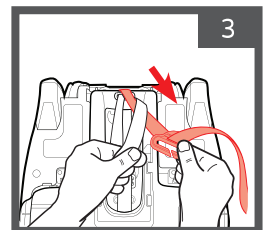

השחל את קליפ ניתוב החגורה והרצועה דרך הלולאה. העבר את הקליפ והרצועה דרך הלולאה (כמתואר באיור) ומשוך את הרצועה.

הושב את ילדך בבוסטר, כשגבו צמוד עד כמה שאפשר למשענת הגב של מושב הרכב. חגור את חגורת הבטיחות שקליפ הניתוב מחובר אליה. החלק את הלולאה עד גובה הכתפיים (כמתואר באיור).

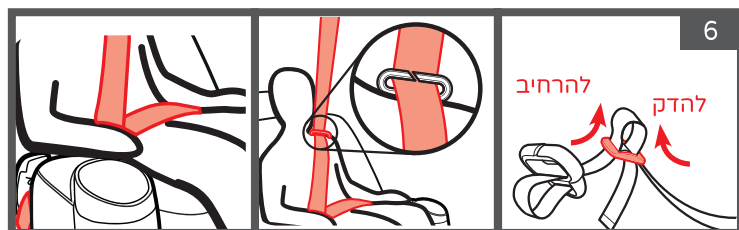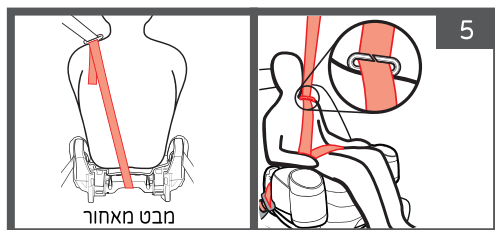


יש להדק את ההחגורה והלולאה בהתאם לגופו של הילד. הרחב והדק במידת הצורך את החגורה כמתואר באיור. הלולאה צריכה להיות ממוקמת בחלק העליון של הכתפיים. יש לוודא כי חגורת המותניים עוברת מאחורי משענת היד וממוקמת מתחת לגובה הירכיים של ילדך.


תוספות (בחלק מהדגמים):

אזהרה: יש לוודא שהריפוד התומך לא התקפל או התכווץ מאחורי הילד.

אזהרה: תמיד יש להשתמש בריפוד התומך העליון כאשר כתפי הילד נמצאות מתחת לחריצים התחתונים ביותר של רצועות הכתפיים.

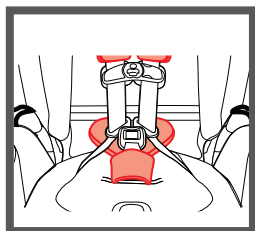


כיסוי אבזם מפשעה -
כדי להסירו יש לפתוח את רצועות הסקוץ'.

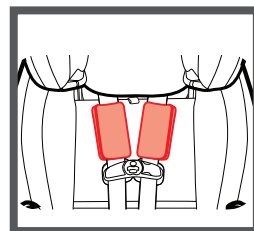


כיסוי רצועות -
יש לוודא שכיסוי הרצועות אינו מפריע למיקום אבזם החזה הממוקם בגובה בית השחי. כדי להסירם יש לפתוח את רצועות הסקוץ'.


כרית תומכת גוף - חובה להשתמש בכרית כאשר הכתפיים של ילדך נמצאות מתחת לגובה רצועות הכתפיים. לעולם אל תאפשר לריפוד הפנימי להתקפל מתחת ילדך.

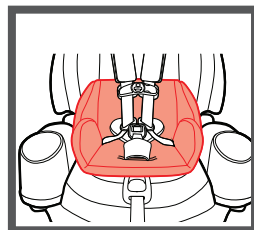

פתיחת רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה (Tether):

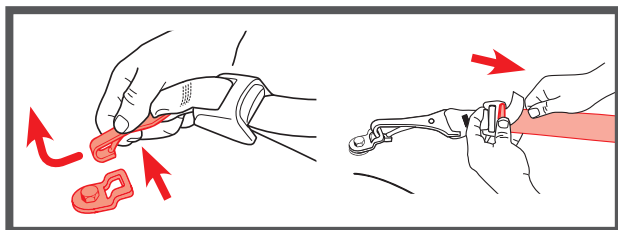

על מנת לשחרר את רצועת העיגון העליונה יש להרחיב תחילה את הרצועה ע"י לחיצה על הכפתור האפור לאחר מכן לחץ והרם את המחבר ומשוך החוצה מעוגן המושב.

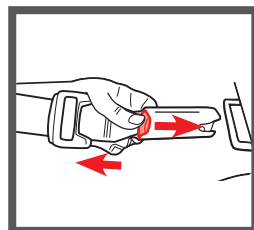

על מנת לשחרר רצועת הלאטש'ים InRight™ מהמחבר יש לחוץ על הכפתור ולמשוך אותם החוצה.

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:

אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

מושב רכב צידי או נגד כיוון הנסיעה.



כרית אוויר פעילה.



חובה לחגור גם בחגורת כתף, **אין** להשתמש רק בחגורת מותניים.



קליפ נועל החגורה:

סעיף זה רלוונטי רק לרכבים בהם אבזם המתכת של חגורת הבטיחות רופף ונע בחופשיות על החגורה ובמידה וחגורת הבטיחות היא מסוג ELR (עיין במדריך הרכב לגבי סוג החגורה).


אזהרה: שימוש לא נכון בנעל החגורה פוגע בבטיחות ילדך.
אזהרה: בהסרת רצועות הבטיחות יש להסיר גם את נעל החגורה.
אזהרה: אין להשתמש בנעל החגורה כתפס מקצר לרצועת הבטיחות.

יש לוודא שנועל החגורה מחובר כראוי לחגורת הרכב ושהוא נע בחופשיות בחריץ המיועד לו.


חלק זה נועל את חגורת הבטיחות של הרכב.



כאשר אבזם המתכת נע על חגורת הבטיחות בחופשיות ואינו יכול להחזיק בעצמו את החגורה שלא תהיה רפויה יש צורך בקליפ נועל חגורה.

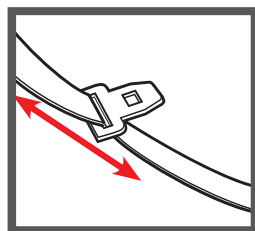


השחל את קליפ נועל החגורה על חגורת הבטיחות ומקם 2.5 ס"מ מעל הלשונית. יש לחגור מחדש את חגורת הבטיחות. משוך את חגורת הבטיחות למתיחה תוך כדי דחיפת המושב, צבט את שתי הרצועות, בדוק כי החגורות לא משוחררות, אם החגורה משתחררת או מתארכת, חזור על התהליך.
לתשומת ליבך: במידה ומשתמשים בלוחית נעילה אין צורך להשתמש בקליפ נועל החגורה.

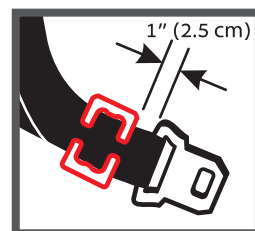

ניקוי הריפוד והסרתו:

שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי התגית של ריפוד מושב הבטיחות.

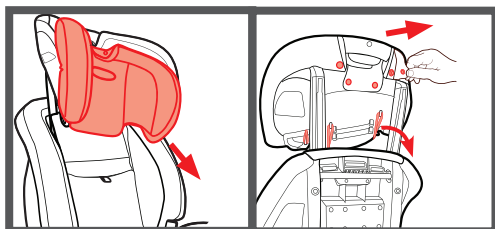


ריפוד משענת הראש

ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד.

- פתח את התיקתקים בריפוד, שחרר את שתי לולאות הגומי מגב המשענת והסר את הריפוד מהכיסא (כמתואר באיור). ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה.
- אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

ריפוד המושב: ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד על מנת לכבסו.

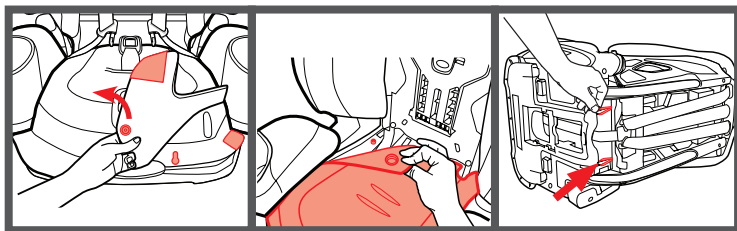


- פתח את לולאות הגומי בגב הכיסא. בחלק העליון יש לפתוח את רצועות ההידוק ואת האבזמים.
- בחזית יש למשוך כלפי מטה ולהסיר את הריפוד.
- ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

ריפוד המושב התחתון


ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד על מנת לכבסו.

- להסרה יש למשוך את החלק העליון של הריפוד מהמושב ולפתוח את האבזמים.
- ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה.
- אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

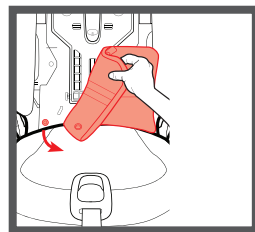

ריפוד חלק עליון של משענת הגב וריפוד צד


ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין.
במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד על מנת לכבסו.

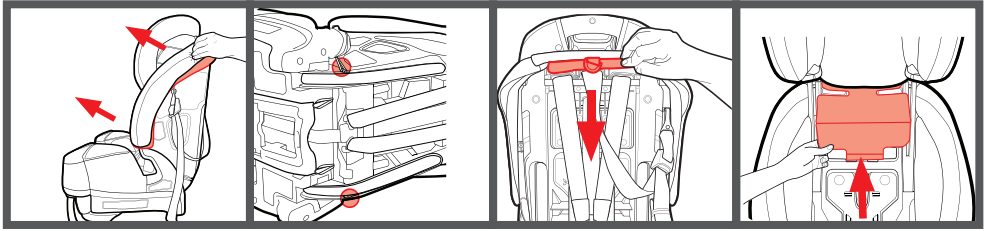

- להסרה מהחזית יש למשוך את החלק העליון של הריפוד ובחלק האחורי של המושב יש לשחרר את הלשוניות האלסטיות מגב המשענת.
- פתח את שתי הרצועות האלסטיות בצידי הכיסא.
- בחלק העליון יש למשוך את הריפוד ולהוציא משלדת הכיסא.
- ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה.
- אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

ניקוי אבזם רצועת הבטיחות:

יש לוודא באופן קבוע את נקיונו של האבזם כדי למנוע אפשרות שרצועת הבטיחות לא תינעל כהלכה.

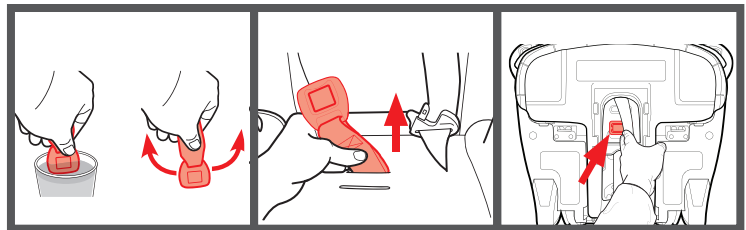

- יש לסובב הצידה את לוחיות הנעילה הנמצאות בתחתית המושב ולהעבירה דרך חריץ ולמשוך את רצועת האבזם מהכיסא.
- ע"מ לנקות אותו יש להכין כוס עם מים חמים ולהכניס את האבזם לכוס. יש ללחוץ על כפתור האדום מספר פעמים להוצאת כל הלכלוך.
- אין לטבול את הרצועות במים.
- אין להשתמש בסבון או בחומרי הלבנה. אין לשמן את האבזם.
- יש לנער את האבזם על מנת להוציא את שאריות המים. יש לתת לו להתייבש באוויר הפתוח.
- במקרה הצורך יש לחזור על הפעולה מספר פעמים עד אשר האבזם ננעל בנקישה.


אזהרה: אין להרטיב את רצועת האבזם. אזהרה: בניקוי האבזם אין להשתמש בסבונים או כל חומר ניקוי אחר. אין לשמן את האבזם.

- ע"מ להחזיר את האבזם יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך לסדר ההתקנה.
- וודא את פעילותו התקינה של האבזם לפני השימוש.

ניקוי רצועות בטיחות ורצועות לאטש'ים:

את רצועות הבטיחות ורצועות הלאטש'ים InRight™ ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין לטבול אותן במים ואין להשתמש בחומרי הלבנה. יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש, אם רצועות הבטיחות או רצועות הלאטש'ים InRight™ מלוכלכות מאוד או בלויות, חייבים להחליפן.

ניקוי מחזיקי הכוסות:

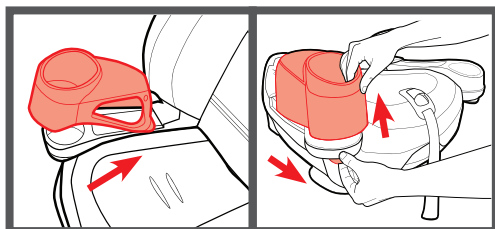

מחזיק כוסות: ניתן לנגב בעזרת מטלית. במקרה הצורך ניתן לשטוף אותו במדיח כלים במדף העליון בלבד! על מנת להסיר את מחזיקי הכוסות יש ללחוץ על הכפתור ולהחליק אותו כלפי חוץ ולהסיר את המחזיקי כוסות.

להחזרה: יש לכוון את תא אחסון מחזיקי הכוסות כלפי פנים ולהחליק את הלשונית בגב מחזיק הכוסות מתחת למעבר חגורת הבוסטר ולמקם במקומו.

שימוש במטוסים:

כיסא בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה. השימוש במושב מטוס הפונה לכיוון הנסיעה בלבד, התקן את כיסא הבטיחות במטוס באותו האופן שיש להתקינו ברכב, וחובה לחגור את הילד עם רצועות הבטיחות של הכיסא (כלומר שימוש במצב כיסא הבטיחות מתאים לילדים במשקל 10 ק"ג עד 30 ק"ג). אין להשתמש במצב בוסטר, מאחר ובמטוסים אין חגורת כתפיים.

