

hyper

הוראות שימוש וטיפול לטיולון

E52



לשימוש מגיל הלידה ועד משקל 15 ק"ג

למען בטיחות ילדכם, קראו בעיון חוברת
זו לפני השימוש ושמרו עליה במקום בטוח
לשימוש עתידי.

www.egst.co.il

אזהרות

למען בטיחות ילדכם, קראו בעיון חוברת זו לפני השימוש ושמרו עליה במקום בטוח לשימוש עתידי.

אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

- הטיולון מיועד לילד מגיל לידה ועד משקל 15 ק"ג.
- המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור יילודים.
- לפני השימוש ודאו שהרכבתם כל חלק במקום הנכון וחיברתם אותם היטב.
- לפני השימוש בטיולון יש לוודא שכל מנגנוני הנעילה מאובטחים כהלכה.
- כדי למנוע פציעה יש להרחיק את הילד מהטיולון בזמן הפתיחה והקיפול.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם הטיולון. אין לאפשר לילד לטפס על הטיולון או לעמוד על המושב.
- יש להקפיד תמיד על שימוש במערכת הרתמות.
- טיולון זה אינו מיועד לריצה או להחלקה.
- המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 3 ק"ג. חריגה מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע ביציבות הטיולון.
- יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאושרו על ידי היצרן.
- טיולון זה מיועד לילד אחד בלבד.
- אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות או על הגגון. הדבר עלול להוביל לנפילה של הטיולון או קריסה של הגגון.

- כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי הטיולון יכול להשפיע על יציבות הטיולון.
- הקפידו להשתמש בבלמים בכל עצירה, בכל הוצאה או הכנסה של הילד.
- השתמשו ברתמת הבטיחות בצורה הנכונה. יש להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת המותניים.
- אין להרים את משענת הגב למצב ישיבה כאשר הילד בטיולון הוא תינוק שנולד.
- יש להרחיק את הטיולון ממקורות חום ואש.

טיפול ותחזוקה

כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות.


- בעת פתיחת הטיולון, יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח היטב.
- במהלך הרכבת הטיולון יש להקפיד על התקנה נכונה ומאובטחת של כל החלקים.
- אם אחד מחלקי הטיולון נתקע במהלך הטיפול והפתיחה, יש לאתר את הגורם לבעיה על פי ההוראות, בהירות ומבלי להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לטיולון.
- ניתן לשטוף את הריפוד של הטיולון בכביסה ביד במים קרים עם חומר ניקוי עדין, ייבוש בפריסה, אין לייבש במייבש, אין להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה.
- אין לאחסן את הטיולון במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.
- אין להעמיס על הטיולון מעבר למשקל המותר.

טיפול יומי ושימון

- יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק ברגים רופפים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאינן חלקים חסרים. יש לוודא שכל מנגנוני הטיולון פועלים כנדרש. במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בטיולון באופן מיידי ולפנות לחנות שבה רכשתם את הטיולון לצורך תיקון.
- אם התפסים, מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמנם באמצעות חומר שימון מתאים. יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך ולפגיעה בפעולה התקינה של הטיולון. יש לשים לב שהשמן אינו בא במגע עם חלקים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות היד או הפה.


1. חלקי הטיולון:

מסגרת, מכלול גלגלים קדמיים, מכלול גלגלים אחוריים, פגוש קדמי, משענת לרגליים.

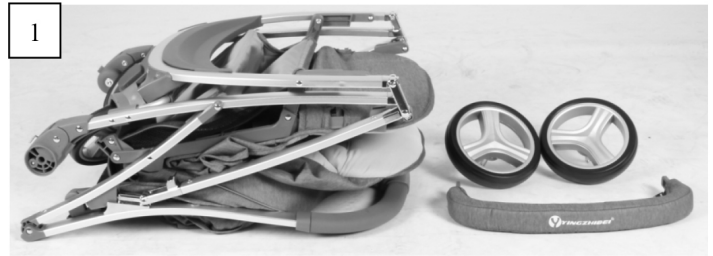




2. פתיחת הטיולון:

לחצו על הלחצן מס' 1 לצד שמאל, החזיקו אותו לחוץ. בו זמנית לחצו על המשבת מס' 2 עד שחרור הנעילה, עם הישמע צליל "קליק" הטיולון נפתח.

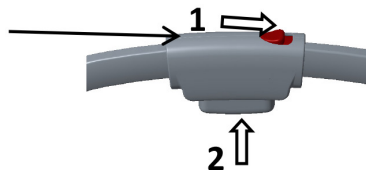



3. קיפול הטיולון:

3A - את הטיולון יש לקפל כשגב משענת הגב נמצא במצב שכיבה בלבד. לחצו על לחצן הנעילה השני, והחזיקו את הלחצן לחוץ, הפכו, שחררו את הלחצן, עם הישמע צליל "קליק" הטיולון מקופל; כאשר משטח העגלה המופנה אחורה עומד על הקרקע, הטיולון יכול לעמוד.

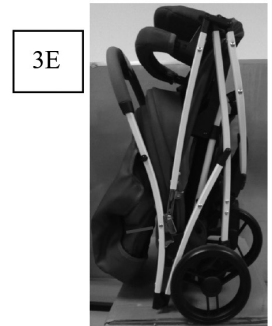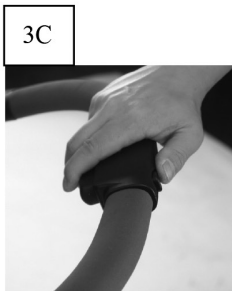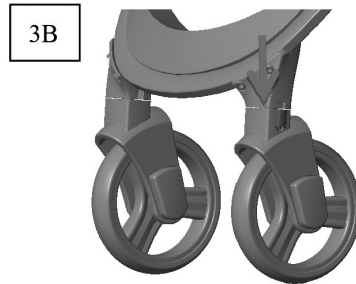



4. התקנה והסרה של הגלגלים הקדמיים:

התקנה: הכניסו את הציר הקדמי לשקע הגלגל הקדמי, כאשר נשמע "קליק" ההתקנה הושלמה.
הסרה: לחצו על הלחצן, משכו מטה את הגלגל הקדמי.

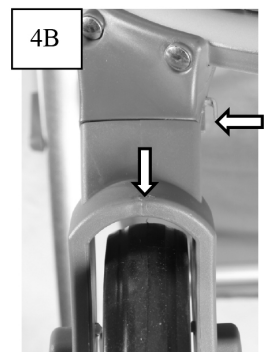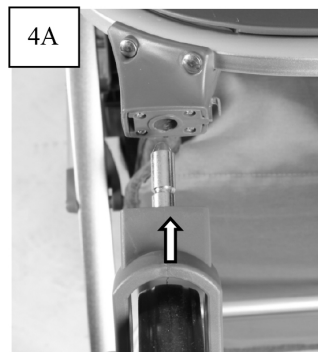

5. התקנה והסרה של הגלגלים האחוריים:


כמו בשלב 4.

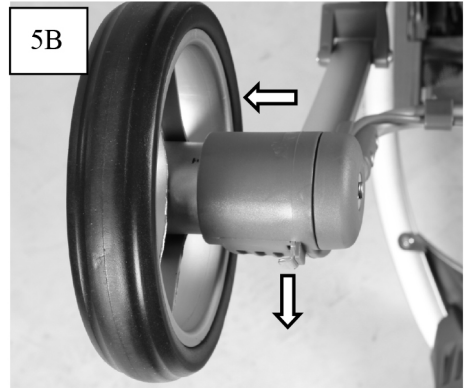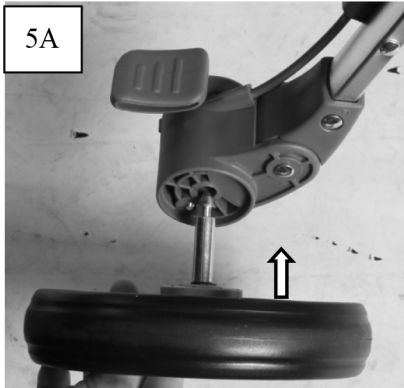

6. התקנה והסרה של הפגוש הקדמי:

התקנה: הכניסו את רגלי הפגוש הקדמי לתוך שקעי משענת היד, כאשר נשמע צליל "קליק" ההתקנה הושלמה.

הסרה: לחצו על הלחצן לשחרור, משכו את הפגוש הקדמי ממקומו.


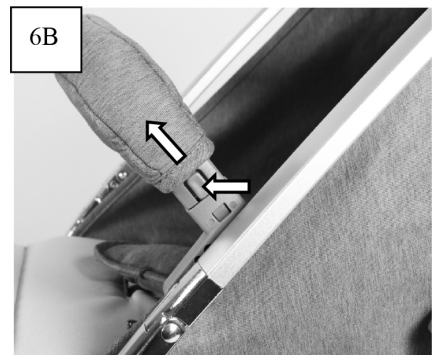


ניתן להרים ולסובב את הפגוש לנוחיות השימוש.

7. התקנה והסרה של הגגון:


הסרה: לחצו ומשכו את הגגון החוצה ממקומו.

התקנה: הכניסו את הגגון לתוך החריצים. בהישמע צליל "קליק" הגגון מורכב.

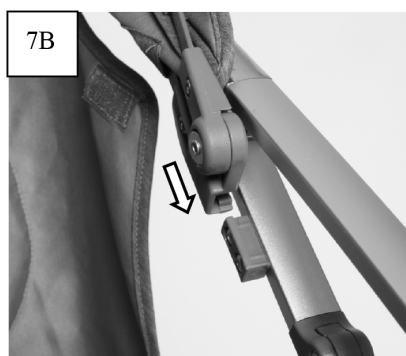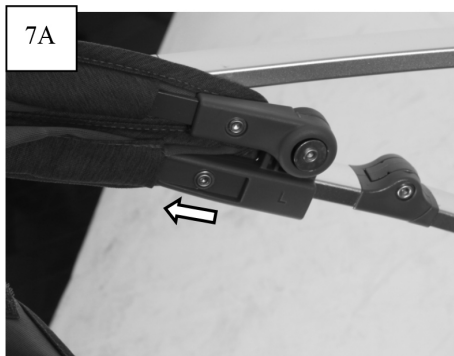



8. שימוש במשענת הרגל:

לחצו את הלחצנים משני צדדי משענת הרגליים, ודחפו את המשענת למצב תחתון. להרמה משכו את המשענת למעלה.

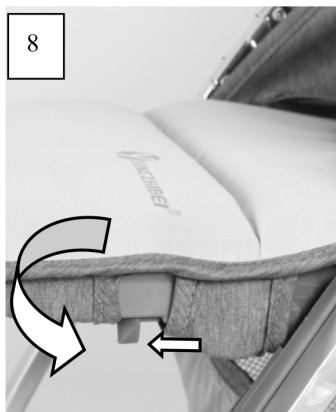

9. שימוש בבלמים

לחצו מטה על דוושת הבלם של הגלגלים האחוריים, והטילון יהיה נעול. הרימו את דוושת הבלם, והגלגלים האחוריים ישתחררו.

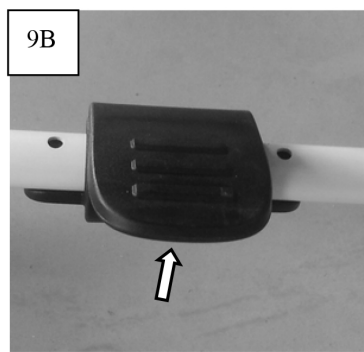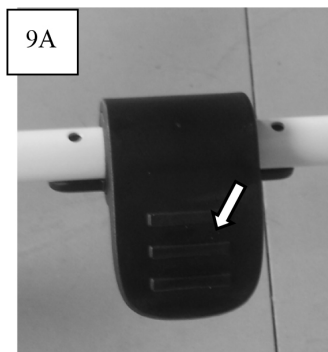

10. שימוש ברמת הבטיחות:

הכניסו את 2 הרצועות לאבזם עד שישמע "קליק". התאימו את הרצועה לגודל התינוק באזור הכתף, המותניים והמפשעה.



כדי לשנות את מצב הרצועות בהתאם לגיל הילד, יש לשחרר את האבזם בגב משענת הגב דרך הפתח בריפוד ולהעביר את האבזם לגובה הרצוי. יש לוודא את אבטחתו של האבזם ע"י משיכת הרצועה. למצב של שימוש מגיל הלידה יש להעביר את הרצועה דרך הלולאה התפורה בגב המושב.



אזהרה: תמיד השתמשו ברצועת המפשעה בשילוב עם רצועת המותן.




11. שינוי מצב משענת הגב

כדי לשנות את זווית משענת הגב, יש למשוך את המנוף בגב משענת הגב ולשנות לזווית הרצויה. לטיולן 3 מצבים.



12. הסרה של הריפוד:

- A יש לשחרר את הטבעת של רצועות הכתף מגב המשענת.
 - B לשחרר את רצועת המתיחה של המושב מתחתית המושב.
 - C לשחרר את דפנות הריפוד מזוי הנעילה D בדופן השלדה.
- ההרכבה בסדר הפוך.

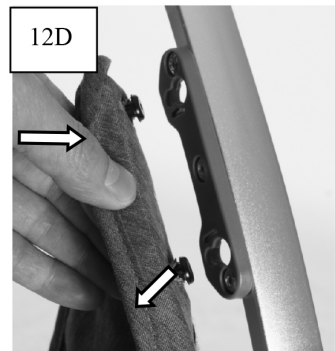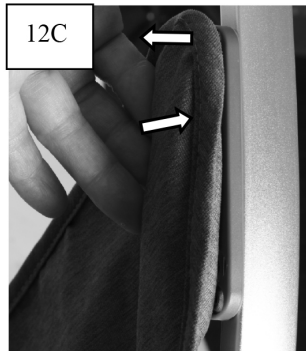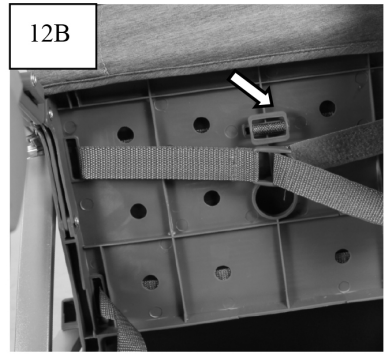

13. הרכבת רצועת הנשיאה לכתף:

יש לחבר את האבזמים לטבעות המתכת בחלקו הפנימי של סל השכיבה.



שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שבירים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי 1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה עומד בתקן EN1888:2012

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצרן: ZHEJIANG JINHUA SNOWBABY ארץ יצור: סין

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il